

3 x 1.5V  
AAA/LR03  
Not included  
Non inclus  
Nicht enthalten  
No incluido

#### Warning

Batteries should only be removed by an adult. Children should not be allowed to carry out this procedure.

#### Battery Information:

- 1) Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- 2) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- 3) Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- 4) Do not mix old and new batteries
- 5) Do not mix alkaline, standard (Carbon-zinc) and rechargeable batteries
- 6) Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ / -)
- 7) Exhausted batteries are to be removed from the toy
- 8) The supply terminals are not to be short-circuited

#### Always:

- 1) Make sure battery compartments are secure.
- 2) Use batteries of the correct size and type.
- 3) Fit batteries correctly observing the plus and minus marks on the battery and compartment.
- 4) Replace a whole set of batteries at one time.
- 5) Remove dead batteries from equipment.
- 6) Remove batteries from appliance that will not be used again for a long time.
- 7) Remember that all batteries should be kept away from young children as they could be easily swallowed. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.
- 8) Ensure that batteries are installed by an adult prior to use.

#### Never:

- 1) Dispose of batteries in a Fire.
- Consumers have a significant role to play in reducing the impact of waste electrical and electronic equipment on the environment, you can help by re-using or recycling such equipment.

WARNING: Not suitable for children under 3 yrs due to small parts which may represent a choking hazard.

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Adult supervision required.

The crossed-out wheelee-bin symbol indicates that the product & batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and human health. If you cannot re-use or recycle the product or batteries, please use designated collection points, or appropriate recycling facilities to dispose of them.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please read through this instruction manual with your child before starting to use this product. Colour and contents may vary from those illustrated. Please retain this instruction for future reference.



Great Brands Brought to Life!

Wow Stuff USA LLC  
The Jim Henson Studios,  
1416 N La Brea Ave,  
Los Angeles,  
CA 90028, USA




WWW.JURASSICWORLD.COM

Jurassic Park, Jurassic World and all related marks and logos are trademarks and copyrights of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.


Wow! Stuff  
Creative Industries Centre,  
Wolverhampton Science Park,  
Wolverhampton, WV10 9TG, UK.

EU Authorised Representative,  
The Merrion Buildings - Iconic offices,  
18-20 Merrion Street, Dublin 2,  
D02 XH98, Ireland

www.wowstuff.com  
Made in China

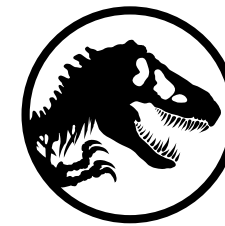


# REAL FX BABY BLUE

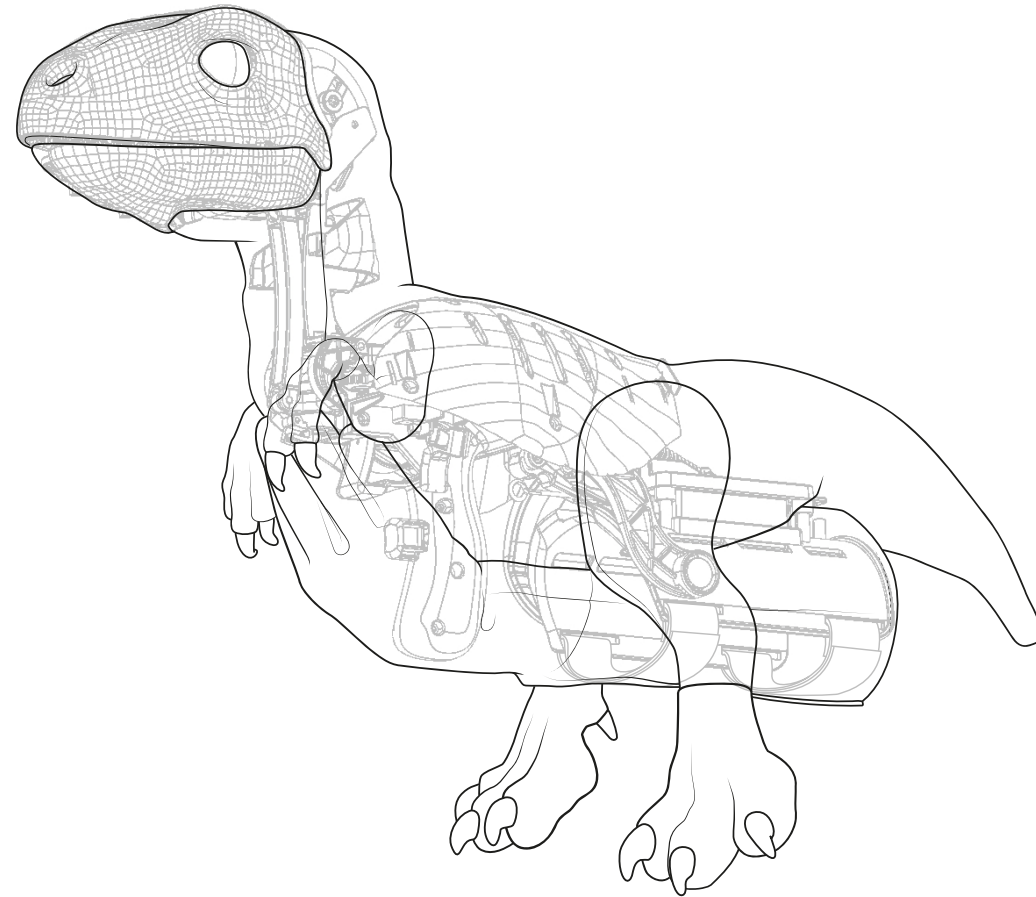

INSTRUCTION MANUAL

BRUKSANVISNING

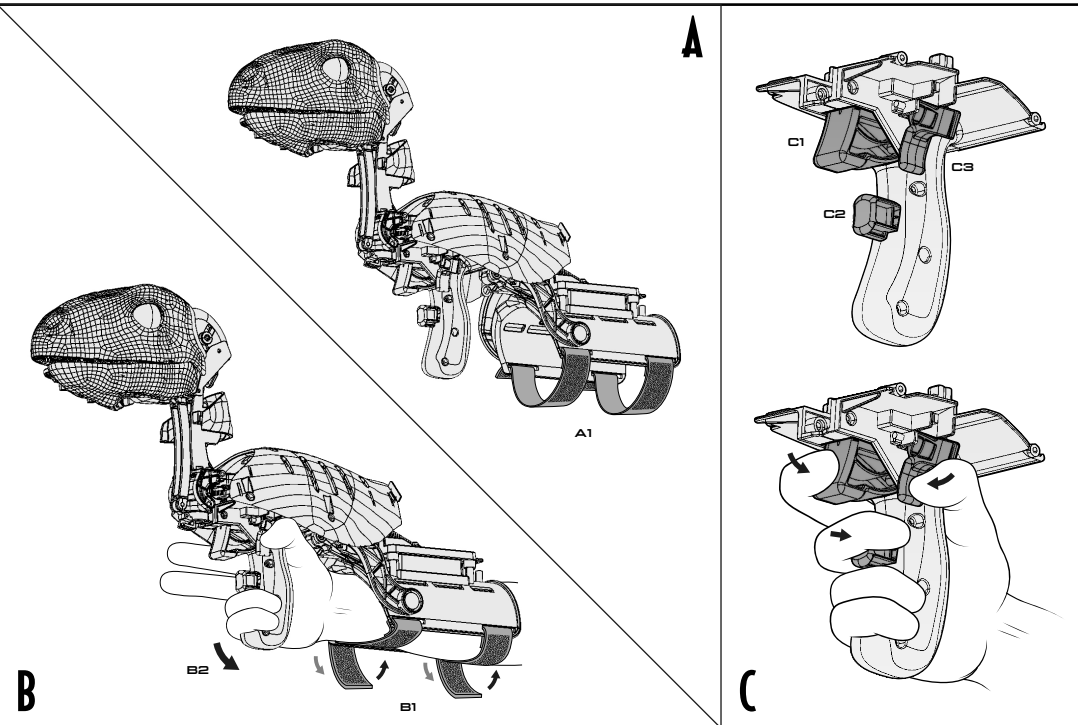

**CONTROLLER GUIDE/ANVÄNDNING AV STYRENHETEN**


**ENGLISH**  
**A1** - ENSURE STRAPS ARE THREADED AND PRODUCT IS SWITCHED ON. INSERT HAND INTO GLOVE, THROUGH THE STRAPS AND GRIP THE CONTROLLER  
**B1** OPTIONAL - TILT THE CONTROLLER FORWARD AND HOLD WHILE COMPLETING B2 (THIS CAN PROVIDE BETTER CONTROL OVER THE LUNGE MOVEMENT)  
**B2** - PULL STRAPS FIRMLY AND FASTEN (FRONT STRAP FIRST)  
**C1** - SQUEEZE FOR MOUTH MOVEMENT  
**C2** - SQUEEZE FOR BLINKING MOTION  
**C3** - PRESS FOR HEAD TILT  
 PIVOT FROM YOUR WRIST IN A LEFT TO RIGHT MOVEMENT TO CREATE THE LEFT AND RIGHT MOVEMENT OF THE DINOSAUR. TO LUNGE, TILT THE CONTROLLER FORWARDS

**SWEDISH**  
**A1** - SE TILL ATT REMMARNÄR ÄR FÄSTA OCH PRODUKTEN ÄR PÄSLAGEN. TRÄ I HÄNDEN I HANDSKAN, GENOM REMMARNÄR OCH GREPPA STYRENHETEN  
**B1** (VALFRITT) - LUTA STYRENHETEN FRAMÄT OCH HÄLL UNDER TIDEN DU AVSLUTAR B2 (DETTA KAN GE BÄTTRE KONTROLL ÖVER DEN FRAMÄTRIKTAD RÖRELSEN)  
**B2** - DRA ÄT REMMARNÄR OCH FÄST (FRÄMRE REMEN FÖRST)  
**C1** - KLÄM ÄT FÖR MUNRÖRELSE  
**C2** - KLÄM ÄT FÖR BLINKANDE RÖRELSE  
**C3** - TRYCK FÖR HUVUDLUTNING  
 VRID HÄNDELLEN, I EN RÖRELSE FRÄN VÄNSTER TILL HÖGER, FÖR ÄT ÄSTADKOMMA DINOSAURIENS RÖRELSE TILL VÄNSTER OCH HÖGER. LUTA KONTROLLEN FRAMÄT FÖR EN FRAMÄTRIKTAD RÖRELSE.

**SENSORS GUIDE/ANVÄNDNING AV SENSORER**

**ENGLISH**  
**D1** - DETECTION SENSOR, PLACE HAND OR OBJECTS IN FRONT OF THE SENSOR TO TRIGGER THE SNIFFING SOUND EFFECT  
**D2** - HEAD TOUCH SENSOR, TOUCH THIS AREA (HIGHLIGHTED IN GREY) TO TRIGGER A RESPONSE SOUND EFFECT  
**D3** - BACK TOUCH SENSOR, TOUCH THIS AREA (HIGHLIGHTED IN GREY) TO TRIGGER A RESPONSE SOUND EFFECT

**SWEDISH**  
**D1** - DETEKTIONSSENSOR, PLACERA EN HAND ELLER ETT OBJEKT FRAMFÖR SENSORN FÖR ÄT AKTIVERA ETT NOSANDE LJUD  
**D2** - FRÄMRE RÖRELSESENSOR, VIDRÖR DETTA OMÄRDE (MARKERAD I GRÄTT) FÖR ÄT AKTIVERA ETT SVARSLJUD  
**D3** - BAKRE RÖRELSESENSOR, VIDRÖR DETTA OMÄRDE (MARKERAD I GRÄTT) FÖR ÄT AKTIVERA ETT SVARSLJUD

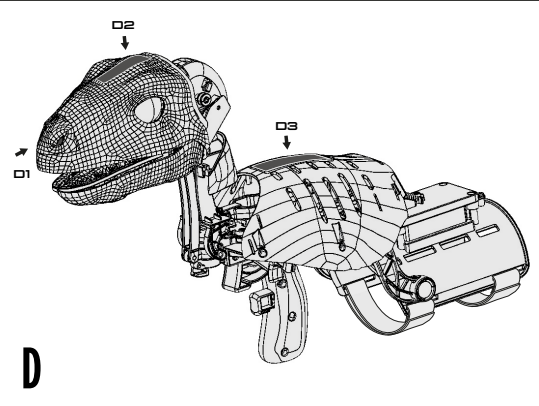

**FOAM PADDING/SKUMKUDDAR**


**ENGLISH**  
 FOAM PADS HAVE BEEN PROVIDED TO HELP ENHANCE THE FIT OF THE ARM SUPPORT. THIS IMAGE SHOWS A FEW AREAS THE PADS CAN BE PLACED (MARKED BY GREY SECTIONS), YOU SHOULD NOT COVER HOLES, THE BATTERY COMPARTMENT OR SWITCH. WHERE YOU CHOSE TO PLACE THE PADS WILL DEPEND ON THE UNIQUE FIT - IT IS SUGGESTED THAT USERS WITH SMALLER ARMS PLACE THE PADS TOWARDS THE REAR OF THE SUPPORT. IF YOUR COVERING SAFETY INFORMATION ENSURE THIS IS RECORDED PRIOR TO ATTACHING THE PADS

**SWEDISH**  
 SKUMKUDDAR TILLHANDAHÄLLS FÖR ÄT FÖRBÄTTRA INFÄSNINGEN AV ARMSTÖDET. DEN HÄR BILDEN VISÄR NÄGRA OMÄRDEN DÄR KUDDARNÄR KAN PLACERAS (MARKERADE MED GRÄTT), DU BÖR INTE TÄCKA FÖR HÄL, BATTERIFACK ELLER STRÖMBRYTARE. PLACERINGEN AV KUDDARNÄR BEROR PÄ DEN ENSKILDA PASSFORMEN - DET ÄR REKOMMENDERAT ÄT EN ANVÄNDARE MED MINDRE ARMAR PLACERAR KUDDARNÄR I DEN BAKRE DELEN AV STÖDET. OM DU ANVÄNDER SÄKERHETSINFORMATION, SE TILL ÄT DENNA HAR INSPELATS IN INNAN DU FÄSTER KUDDARNÄR

**SCAN ME/SKANNA MIG**

**EN - FOR A DIGITAL VERSION OF THESE INSTRUCTIONS.**      **EN - TIPS & TRICKS**

**SE - FÖR EN DIGITAL VERSION AV DESSA INSTRUKTIONER.**      **SE - TIPS**

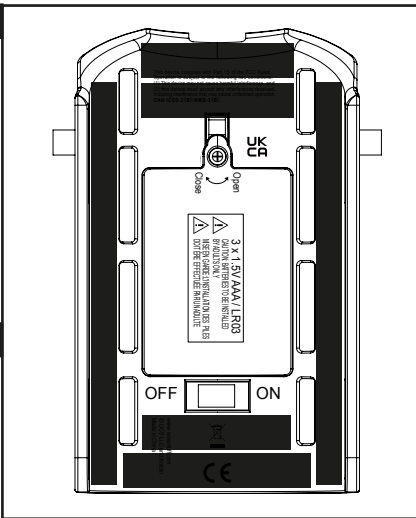

**Varning!**  
 Batterier bör endast avlägsnas av en vuxen person. Barn bör inte utföra detta förfarande.

- Batteriinformation:**
- 1) Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas
  - 2) Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen person
  - 3) Uppladdningsbara batterier ska avlägsnas från leksaken innan de laddas
  - 4) Blanda inte gamla och nya batterier
  - 5) Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara batterier
  - 6) Batterier ska sättas i enligt rätt polaritet (+/-)
  - 7) Förbrukade batterier ska avlägsnas från leksaken
  - 8) Matningsterminalerna får inte kortslutas
- Alltid:**
- 1) Kontrollera att batterifack är säkra.
  - 2) Använd batterier av rätt storlek och typ.
  - 3) Sätt i batterierna korrekt och observera markeringarna för plus och minus på batteriet och facket.
  - 4) Byt ut en hel uppsättning batterier på en gång.
  - 5) Avlägsna urladdade batterier från utrustningen.
  - 6) Avlägsna batterier från apparater som inte ska användas under en längre tid.
  - 7) Kom ihåg att alla batterier bör förvaras utom räckhåll för små barn, då de lätt kan sväljas. Uppsök läkare om du misstänker att en battericell har svälts.
  - 8) Se till att batterierna installeras av en vuxen person före användning.
- Aldrig:**
- 1) Kasta batterier i eld/lågor.

Konsumenter har en viktig del i att minska miljöpåverkan av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Du kan hjälpa till genom att återanvända eller återvinna sådan utrustning.

Den överkryssade soptunnan indikerar att produkten och batterierna inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Använd anvisade insamlingsställen eller lämpliga återvinningsanläggningar för kassering om du inte har möjlighet återanvända eller återvinna produkten eller batterierna.

Denna enhet överensstämmer med artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat. Observera att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part ansvarig för efterlevnad kan äventyra användarens rätt att använda enheten. OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa för en viss installation. Om den här utrustningen ger upphov till störningar av radio- eller TV-mottagning, vilken kan fastställas genom av-/påslagning av utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat utluttat än det som mottagaren är inkopplad till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver ytterligare hjälp.

**WARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Enheten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningrisk.  
 CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)  
 Tillsyn av en vuxen person krävs.

