



Harry Potter

Remove "Try me" before use

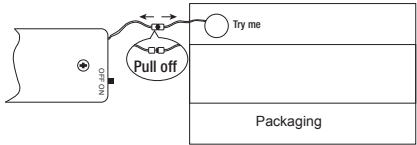

Change / Remove battery

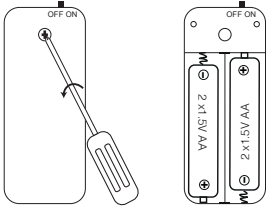

FLOATING CANDLE STRING LIGHTS

Instruction Manual

Please Retain this instruction for future reference.
Made in China

ES



Este producto contiene una pila de botón. La ingestión de una pila de botón puede producir quemaduras químicas en menos de dos horas que pueden causar la muerte. Deseche las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que un niño ha podido tragarse una pila o introducirla en alguna parte de su cuerpo, busque inmediatamente atención médica. Las pilas solo deben ser retiradas por un adulto. No se debe permitir que los niños lleven a cabo este procedimiento.

Información sobre las pilas:

- Las pilas no recargables no se pueden recargar
- Las pilas recargables deben ser extraídas bajo la supervisión de un adulto
- Las pilas recargables deben ser extraídas del juguete antes de cargarlas
- No mezcles pilas viejas y nuevas
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (de carbon-zinc) o recargables
- Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta(+/-)
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto
- No cortocircuites los terminales de suministro
- Contiene una batería de ion de litio, la batería debe ser reciclada o eliminada de un modo adecuado

Simbolo:

- Asegurate de que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.
- Utiliza pilas del tamaño y tipo correctos.
- Cuoca las pilas haciendo coincidir las marcas + y - de la pila y el compartimento.
- Cambia todas las pilas a la vez.
- Extrae las pilas gastadas del equipo.
- Extrae las pilas del dispositivo si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo.
- Recuerda que todas las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños, ya que podrían tragárselas con facilidad. Busca ayuda médica si crees que un niño se ha tragado una pila.
- Asegurate de que las pilas hayan sido instaladas por un adulto antes de su uso.

Nota:

- Tiras las pilas al fuego.

Los consumidores juegan un papel fundamental a la hora de reducir el impacto de los desechos eléctricos y de los equipos electrónicos en el medioambiente; tú puedes ayudar reciclando o reciclando esos equipos.

El símbolo de la piqueta tachada con una cruz significa que el producto y sus pilas no se deben tirar a la basura doméstica, ya que contienen sustancias capaces de dañar el medioambiente y la salud humana. Si no puedes reutilizar o reciclar un producto o unas pilas, utiliza los puntos de recogida designados o las instalaciones de reciclado adecuadas para su eliminación.



IT



Questo prodotto contiene una batteria a bottone o moneta. L'ingerimento di una batteria a bottone o a moneta può causare ustioni chimiche interne in meno di due ore e causare la morte. Smettere immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate all'interno di una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. Le batterie devono essere rimosse solo da un adulto. La rimozione delle batterie è vietata ai bambini.

Informazioni sulle batterie

- Non ricaricare batterie di tipo non ricaricabile.
- Ricaricare le batterie ricaricabili solamente in presenza di un adulto.
- Per ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle le stesse dal giocattolo.
- Non miscelare le batterie usate con batterie nuove.
- Non miscelare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta(+/-)
- Rimuovere dal Prodotto le batterie scariche.
- I mozzetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Questo giocattolo contiene una batteria Li-ion ricaricabile non sostituibile.

È sempre necessario:

- ascertarsi che i vani batteria siano chiusi;
- usare batterie di dimensione e tipo corretto;
- inserire le batterie correttamente osservando la polarità positiva e negativa indicata sulla batteria e sul relativo vano;
- sostituire tutte le batterie contemporaneamente;
- rimuovere le batterie scariche dal dispositivo;
- rimuovere le batterie dal dispositivo nel caso in cui non debba essere utilizzato per molto tempo;
- ricordarsi di tenere tutte le batterie al di fuori della portata dei bambini, che potrebbero facilmente ingerirle; in tal caso, si raccomanda di consultare un medico;
- ascertarsi che le batterie siano inserite da un adulto prima dell'uso.

Evitare sempre di:

- gettare le batterie nel fuoco.

Gli utenti svolgono un ruolo importante nella riduzione dell'impatto dei residui di dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente e ne possono quindi favorire il riutilizzo o il riciclaggio.

Il simbolo del bidone della spazzatura con apposta la croce indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti fra i normali rifiuti domestici, poiché contengono sostanze che possono risultare dannose per l'ambiente e per la salute. Qualora non fosse possibile riutilizzare o riciclare il prodotto o le batterie, smaltirle gli stessi presso i punti di raccolta designati o presso le apposite strutture di riciclo.



EN



THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON OR COIN CELL BATTERY. A SWALLOWED BUTTON OR COIN CELL BATTERY CAN CAUSE INTERNAL CHEMICAL BURNS IN AS LITTLE AS TWO HOURS AND LEAD TO DEATH. DISPOSE OF USED BATTERIES IMMEDIATELY. KEEP NEW AND USED BATTERIES AWAY FROM CHILDREN. IF YOU THINK BATTERIES MIGHT HAVE BEEN SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.

Battery Information:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-zinc) and rechargeable batteries
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+/-)
- Exhausted batteries are to be removed from the product
- The supply terminals are not to be short-circuited
- This Product contain non-replaceable rechargeable lithium battery.

Always:

- Make sure battery compartments are secure.
- Use batteries of the correct size and type.
- Fit batteries correctly observing the plus and minus marks on the battery and compartment.
- Replace a whole set of batteries at one time.
- Remove dead batteries from equipment.
- Remove batteries from appliance that will not be used again for a long time.
- Remember that all batteries should be kept away from young children as they could be easily swallowed. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.
- Ensure that batteries are installed by an adult prior to use.

Never:

- Dispose of batteries in a fire.

Consumers have a significant role to play in reducing the impact of waste electrical and electronic equipment on the environment, you can help by re-using or recycling such equipment.

The crossed out wheeled-bin symbol indicates that the product & batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and human health. If you cannot re-use or recycle the product or batteries, please use designated collection points, or appropriate recycling facilities to dispose of them.



FR



Ce produit contient une pile bouton ou plate. En cas d'ingestion, une pile bouton ou plate peut provoquer des brûlures chimiques aux organes internes en tout juste deux heures, et peut entraîner la mort. Jeter immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Les piles doivent être impérativement retirées par un adulte. Les enfants ne doivent pas réaliser cette procédure.

Informations sur les piles:

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles en respectant la polarité indiquée (+/-)
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation ;
- Ce jouet contient une pile rechargeable Li-ion non remplaçable.

Toujours:

- Bien refermer les compartiments à piles.
- Utiliser des piles du bon type et de la bonne taille.
- Insérer les piles en respectant la polarité indiquée sur la pile et le compartiment.
- Remplacer toutes les piles en même temps.
- Retirer les piles usagées de l'appareil.
- Enlever les piles de l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants pour prévenir les risques d'ingestion.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

S'assurer qu'un adulte insère les piles avant toute utilisation.

Ne jamais:

- Jeter les piles au feu.

Les consommateurs ont un rôle important à jouer dans la réduction de l'impact des déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'environnement. Vous pouvez apporter votre contribution en réutilisant ou en recyclant ces équipements.

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit et les piles ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères, car ils contiennent des substances susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé humaine. S'il est impossible de réutiliser ou de recycler le produit et les piles, il convient de les ramener dans un point de collecte spécifique ou un centre de recyclage des déchets approprié.



DE



Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Knopfzellenbatterie. Das Verschlucken einer Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann in nur zwei Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen und zum Tod führen. Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien umgehend. Neue und verwendete Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt oder in einem Teil des Körpers platziert wurden, begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung. Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen entfernt werden. Kinder dürfen diesen Vorgang nicht ausführen.

Informationen zu den Batterien

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden;
- Aufladbare Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug genommen werden;
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Vermischen Sie keine Alkali-, Standard (Kohlenstoff-Zink)-Batterien oder wiederaufladbare Akkus;
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingeleget werden(+/-)
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden;
- Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden;
- Dieses Spielzeug enthält einen nicht austauschbaren Li-Ionen-Akku.

Immer:

- Sicherstellen, dass die Batteriefächer richtig verschlossen sind.
- Batterien der richtigen Größe und des richtigen Typs verwenden.
- Die Batterien richtig einlegen und dabei auf die Plus- und Minus-Markierungen auf der Batterie und im Fach achten.
- Einen ganzen Batteriesatz austauschen.
- Leere Batterien aus dem Gerät entfernen.
- Batterien aus Geräten nehmen, die für längere Zeit nicht verwendet werden.
- Denken Sie daran, dass alle Batterien von Kindern ferngehalten werden müssen, da sie leicht verschluckt werden können. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde.
- Die Batterien sollten vor dem Gebrauch nur von einem Erwachsenen eingeleget werden.

Niemals:

- Batterien in ein Feuer werfen.

Die Verbraucher spielen eine bedeutende Rolle bei der Verringerung der Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten-Abfall auf die Umwelt; Sie können mithelfen, indem Sie solche Geräte wiederverwenden oder recyceln.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol gibt an, dass das Produkt und die Batterien nicht in den Hausmüll gehören, da sie Stoffe enthalten, die Umwelt und Gesundheit gefährden können. Wenn Sie das Produkt oder die Batterien nicht wiederverwenden oder recyceln können, nutzen Sie zur Entsorgung bitte ausgewiesene Sammelstellen oder entsprechende Recyclingeinrichtungen.



NL



Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kunnen er binnen twee uur al interne brandwonden optreden en dit kan de dood tot gevolg hebben. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als je vermoedt dat iemand een batterij heeft ingeslikt of in een lichaamsdeel heeft gestoken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. De batterijen mogen alleen door een volwassene worden verwijderd. Kinderen mogen deze handeling niet uitvoeren.

Batterijgegevens

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
- Oplaadbare batterijen uitsluitend onder toezicht van volwassenen opladen
- Lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden geladen
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar
- De plus en de min van de batterijen moeten correct worden aangesloten(+/-)
- Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het product
- De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten worden
- Bevat een Li-ionbatterij. Deze batterij moet op de juiste manier worden gerecycled of weggeworpen.

Altid:

- Controleer of het batterijklep is gesloten.
- Batterijen van het juiste formaat en type gebruiken.
- Batterijen correct plaatsen volgens de plus- en mintekens op de batterij en het vakje.
- Een volledige set batterijen in één keer vervangen.
- Lege batterijen uit de apparatuur verwijderen.
- Batterijen uit het apparaat verwijderen als dit lange tijd niet opnieuw gebruikt zal worden.
- Als batterijen moeten uit de buurt van jonge kinderen worden gehouden, omdat deze gemakkelijk kunnen worden ingeslikt. Raadpleeg een arts als je denkt dat een celbatterij is ingeslikt.
- Zorg ervoor dat de batterijen vóór gebruik worden geïnstalleerd door een volwassene.

Nooit:

- Batterijen in vuur gooien.

Consumenten spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de impact van weggegoede elektrische en elektronische apparatuur op het milieu. Je kunt helpen door dergelijke apparatuur te hergebruiken of te recycelen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft aan dat het product en de batterijen niet mogen worden weggegoed met het huishoudelijk afval, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Als je het product of de batterijen niet kunt hergebruiken of recycelen, gebruik dan de aangewezen inzamelingspunten of juiste recyclingfaciliteiten om ze weg te gooien.



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s20)



Wow! Stuff
Creative Industries Centre, Wolverhampton
Science Park, Wolverhampton, WV10 9TG, UK.

Wow Stuff USA LLC
The Jim Henson Studios, 1416 N La Brea Ave, Los Angeles, CA 90028,USA
www.wowstuff.com
Made in China